


burda
style

6332

HOSE PANTALON PANTS PANTALÓN

AB: normal weit, semi-ajusté, semi-fitted, semi-ajustado

Größen Tailles Sizes Tallas	Eur.	114 cm						140 cm					
		34	36	38	40	42	44	34	36	38	40	42	44
A	m	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
B	m	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70

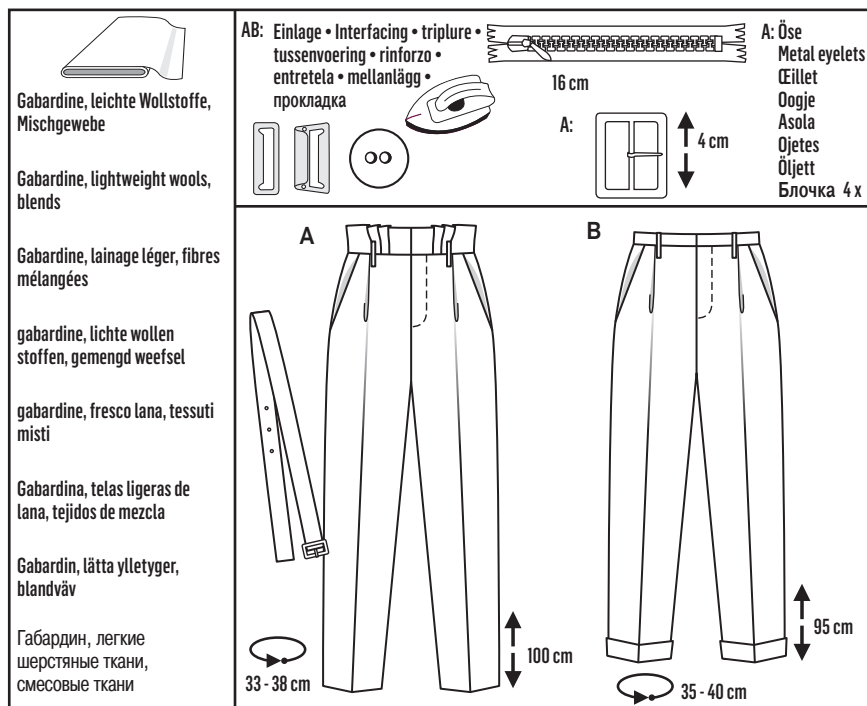

Sämtliche Modelle stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist nicht gestattet.


All models are copyrighted. Reproduction for commercial purposes is not allowed.

Tous les modèles sont sous la protection des droits d'auteur, leur reproduction à des fins commerciales est strictement interdite.

Para todos los modelos se reservan los derechos de autor, está prohibida la reproducción con fines comerciales




rechte Stoffseite • right side • endroit • goede kant • diritto della stoffa • lado derecho de la tela • tygets räta • лицевая сторона




linke Stoffseite • wrong side • envers • verkeerde kant • rovescio della stoffa • lado revés de la tela • tygets aviga • изнаночная сторона



Einlage • interfacing • triplure • tussenvoering • rinforzo • entreteela • mellanlägg • прокладка



Futter • lining • doublure • voering • fodera • forro • foder • подкладка



Volumenvlies • batting • vlieseline gonflante • volumevlies • fliselina ovattata • entreteela de relleno • polyesterivilselin • волюменфлиз

ДЕТАЛИ ВЫКРОЙКИ

- A B 1 Передняя половинка 2x
- A B 2 Мешковина кармана 2x
- A B 3 Боковая кокетка 2x
- A B 4 Задняя половинка 2x
- A B 5 Полоса для шлёвок 1x
- A B 6 Откосок 2x
- A B 7 Обтачка разреза 1x
- A 8 Передний пояс 2x
- A 9 Задний пояс 1x
- A 10 Ремень 1x
- B 11 Отворот передней половинки 2x
- B 12 Отворот задней половинки 2x
- B 13 Передний пояс 2x
- B 14 Задний пояс 1x
- B 15 Листочка 1x

ПЛАНЫ РАСКЛАДКИ НА ЛИСТАХ ВЫКРОЕК

ПОДГОТОВИТЬ БУМАЖНУЮ ВЫКРОЙКУ

Максимально точно определите размер по таблице размеров burda style. Главное правило: для блуз, платьев, жакетов и пальто основной меркой является обхват груди, а для юбок и брюк - обхват бёдер. При необходимости выкройку можно скорректировать на несколько сантиметров.

AB

Вырежьте из листа выкроек для БРЮК A детали 1 - 10, для БРЮК B детали 1 - 7 и 11 - 15 нужного размера.

Размеры 36 - 44

На детали 1 вычертить линию отделочной строчки вдоль застежки на молнию на таком же расстоянии от линии середины переда, как у размера 34.

ВЫКРОЙКУ УДЛИНИТЬ ИЛИ УКОРОТИТЬ

Наша выкройка предназначена женщинам ростом 168 см. Если Вы выше или ниже, то выкройку можно удлинить или укоротить по линиям, маркированным „здесь удлинять или укорачивать“ - это позволит сохранить правильные пропорции модели.

➔ Корректируйте выкройку только по определённым линиям и на одинаковую величину.

Это делается так:

Разрежьте деталь выкройки по вычерченным вспомогательным линиям.

Для удлинения раздвиньте части детали выкройки на нужную величину.

Для укорачивания наложите части детали выкройки друг на друга на нужную величину. Выровняйте боковые края.

EINLAGE • INTERFACING • TRIPLURE • TUSSENVOERING • RINFORZO • ENTRETELA • MELLANLÄGG • ПРОКЛАДКА

РАСКРОЙ

ЛИНИЯ СГИБА (— — —) - это вычерченная на двойной детали выкройки пунктирная линия, которую при раскрое следует совместить со сгибом ткани, а ни в коем случае не с линией шва или кромкой! На плане раскладки эта линия обозначает сгиб сложенной вдвое ткани.

Детали выкройки, вычерченные на плане раскладки пунктирной линией, накладывать на ткань стороной с надписями вниз.

Планы раскладки показывают наиболее рациональный вариант расположения деталей бумажной выкройки на ткани.

AB

Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх. Детали бумажной выкройки приколоть. Детали, выступающие на плане раскладки за сгиб ткани, выкроить в последнюю очередь из разложенного в один слой лоскута.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ И ПОДГИБКУ НИЗА:

A: 4 см - на подгибки низа. **AB:** 1,5 см - по всем остальным срезам и на швы, кроме деталей 5 и 15 (припуски на швы уже учтены в выкройке).

Контуры деталей (линии швов и низа) и нужную разметку перевести на изнаночные стороны деталей кроя с помощью копировальной бумаги burda style - см. инструкцию на упаковке бумаги.

ПРОКЛАДКА

Из прокладки выкроить детали по рисункам и приутюжить их на изнаночные стороны деталей кроя. Контуры деталей перевести на прокладку.

ПОШИВ

При счётывании и стачивании складывать детали кроя лицевыми сторонами.

Все линии разметки перевести на лицевые стороны деталей кроя вручную счёточными стежками.

Цифровые контрольные метки показывают, как стачивать детали кроя - одинаковые метки должны совпасть.

Помеченные данным значком рисунки являются схематичными изображениями, которые могут отличаться в деталях от оригинальной модели.


AB БРЮКИ


Вытачки на задних половинках сметать и стачать к вершинам. Концы ниток связать. Глубины вытачек заутюжить к линии среднего шва.

В

Отвороты притачать

Отвороты передних половинок притачать к передним половинкам, лицевая сторона к лицевой стороне. Припуски швов разутюжить. Отвороты задних половинок притачать к задним половинкам так же.

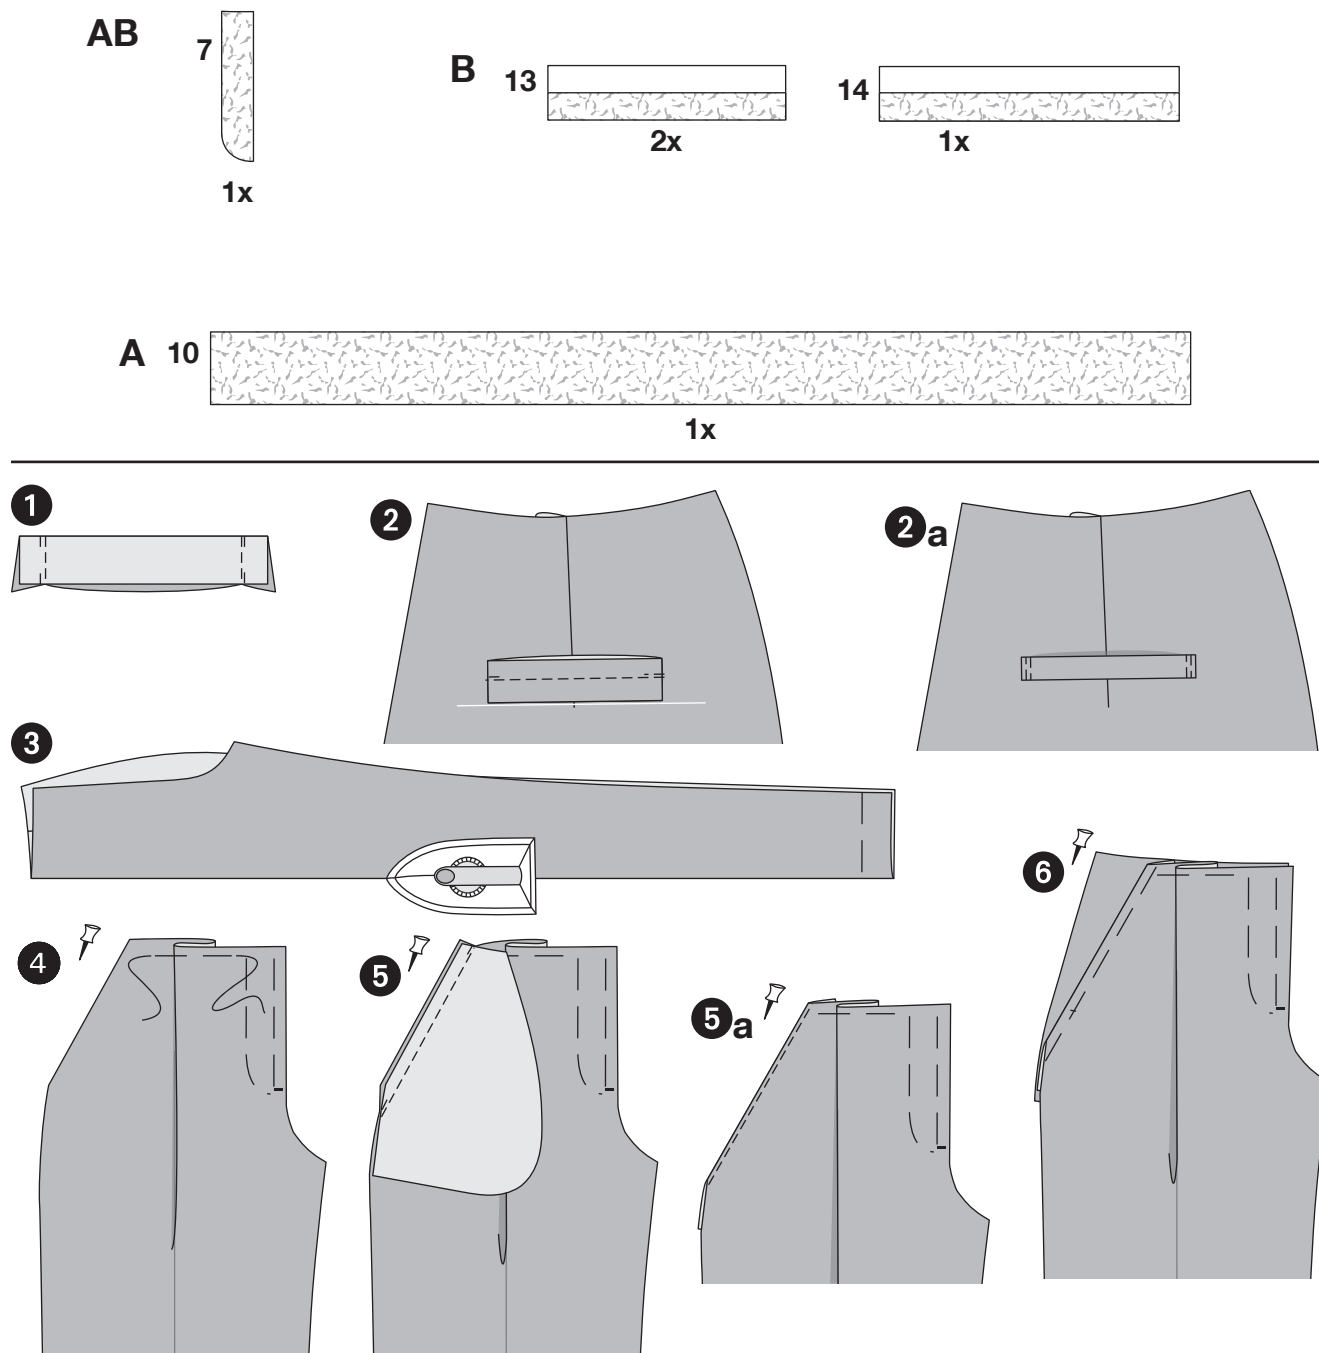

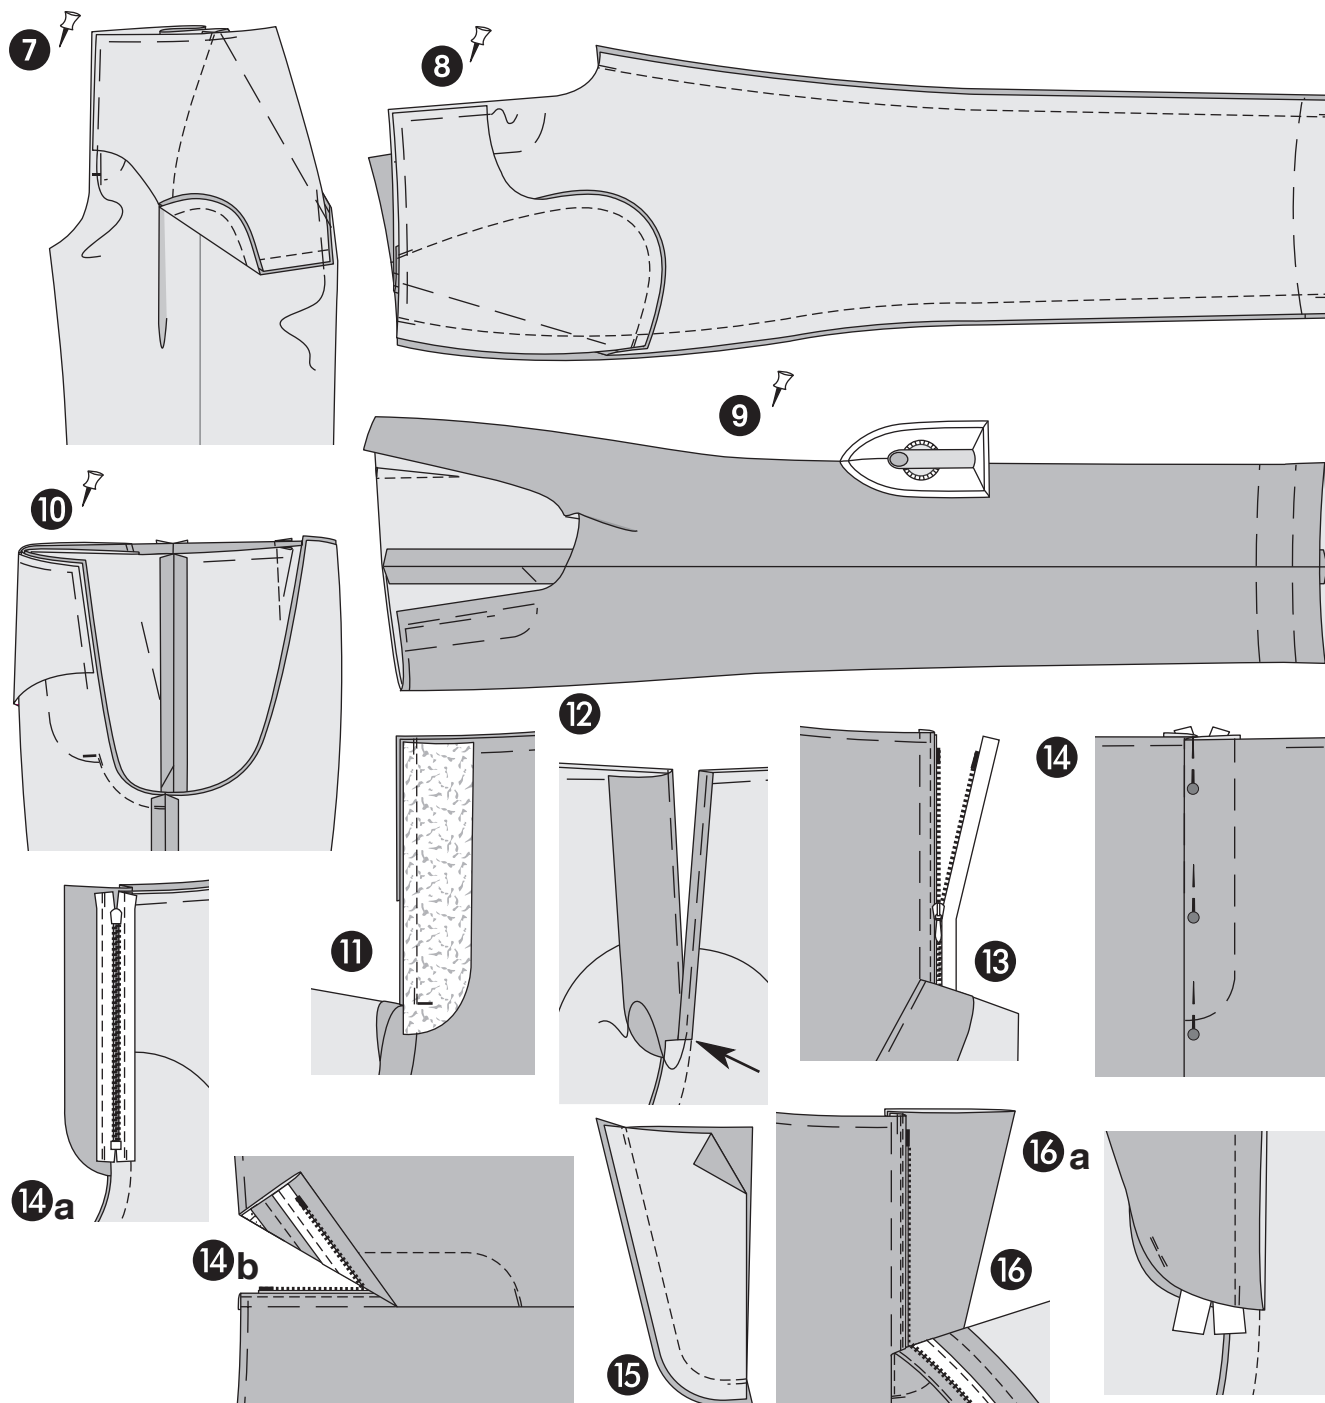

Припуски швов разутюжить.

Правая задняя половинка / Фальшивый прорезной карман с листочкой

1 Листочку (деталь 15) сложить вдоль пополам, лицевой стороной вовнутрь, и стачать на концах короткие срезы на расстоянии 1,5 см. Припуски швов срезать близко к строчке, на уголках - наискосок. Листочку вывернуть, края выметать. Припуски по открытым срезам срезать до ширины 0,7 см и обметать вместе.

2 На правой задней половинке на 1,2 см ниже линии кармана разметить линию совмещения листочки. Сложенную вдвое листочку приколоть к задней половинке, совместив сгиб листочки с размеченной линией совмещения. Листочку притачать на расстоянии 1,2 см от сгиба (ширина листочки в готовом виде). На концах шва сделать закрепки обратными стежками. Листочку заутюжить вверх над швом притачивания. Концы листочки настрочить в край. На концах швов сделать закрепки (2а).

АВ
Передние половинки / Складки-стрелки

3 Каждую переднюю половинку сложить по линии СКЛАДКИ-СТРЕЛКИ, изнаночной стороной вовнутрь, и приутюжить сгиб складки.

Мягкие складки у пояса

4 На каждой передней половинке с лицевой стороны заложить складку в направлении стрелки, складку заметать по верхнему срезу передней половинки.

Боковые карманы с отрезными бочками

5 Мешковину каждого кармана сложить с передней половинкой лицевыми сторонами, приколоть и притачать вдоль входа в карман (контрольная метка 1). Припуски шва срезать близко к строчке. Мешковину заметать на изнаночную сторону. Вход в карман приутюжить (5а).

6 Переднюю половинку наложить на боковую кокетку и приколоть, совместив вход в карман с размеченной **ЛИНИЕЙ СОВМЕЩЕНИЯ**, при этом мешковина кармана и боковая кокетка лежат лицевыми сторонами друг к другу. Вход в карман приметать.

7 Мешковину кармана приколоть к боковой кокетке, не прихватывая переднюю половинку. Притачать. Припуски шва обметать вместе. Боковой, верхний и передний срезы боковой кокетки приметать к передней половинке.

Боковые швы / Шаговые швы

8 Передние и задние половинки сложить попарно лицевыми сторонами, сколоть боковые срезы. Затем сколоть шаговые срезы, оттянув задние половинки от верхнего среза до поперечной метки. Все срезы стачать. Припуски всех швов обметать и разутюжить.

AB

Задние половинки / Складки-стрелки

9 Каждую брючину сложить вдоль передней складки-стрелки, совместив шаговый шов с боковым швом. На задней половинке заутюжить складку-стрелку.

Передний средний шов

10 Одну брючину вывернуть налицо. Брючины вложить одну в другую, лицевой стороной к лицевой стороне. Стачать срезы банта от метки разреза для застёжки на молнию до шаговых швов. На концах шва сделать закрепки. Припуски шва и припуск по срезу правого края разреза обметать.

Левый край разреза / Обтачка (деталь 7)

➔ Обметать скруглённый срез обтачки

11 Обтачку сложить с левой передней половинкой лицевыми сторонами, приколоть и притачать от верхнего среза передней половинки до метки разреза. На концах шва сделать закрепки. Припуски шва срезать близко к строчке. Обтачку заметать на изнаночную сторону. Приутюжить.

12 ➔ На правой передней половинке заметать припуск разреза на изнаночную сторону не на всю ширину, а оставить его выступающим на ширину 0,7 см как ПРИПУСК ПОД ЗАСТЕЖКУ, для чего у метки разреза сделать на припуске короткую надсечку (стрелка). Приутюжить.

Застёжка на молнию

13 Правый край разреза наложить на тесьму застёжки-молнии, приколоть и настрочить вплотную к зубчикам.

14 Застёжку-молнию закрыть. Разрез сколоть, совместив линии середины переда. **Левую** тесьму застёжки-молнии приколоть и притачать к обтачке левого края разреза, не прихватывая левую переднюю половинку (14a). С лицевой стороны отстрочить **левую** переднюю половинку вдоль застёжки по разметке, прихватывая обтачку (14b).


Откосок (деталь 6)






15 Детали откоска сложить лицевыми сторонами и стачать срезы так, как показано на рисунке. Припуски шва срезать близко к строчке. Откосок вывернуть, приутюжить. Открытые срезы обметать вместе.

16 Обметанные срезы откоска подложить под **правый** край разреза, приметать. Откосок настрочить точно в шов притачивания застёжки-молнии. Откосок пришить внизу к обтачке (16a).

Задний средний шов

17 Брючины снова вложить одну в другую, лицевой стороной к лицевой стороне, и стачать задние средние срезы. Припуски шва обметать и разутюжить от верхнего конца шва до начала шагового скоугления.

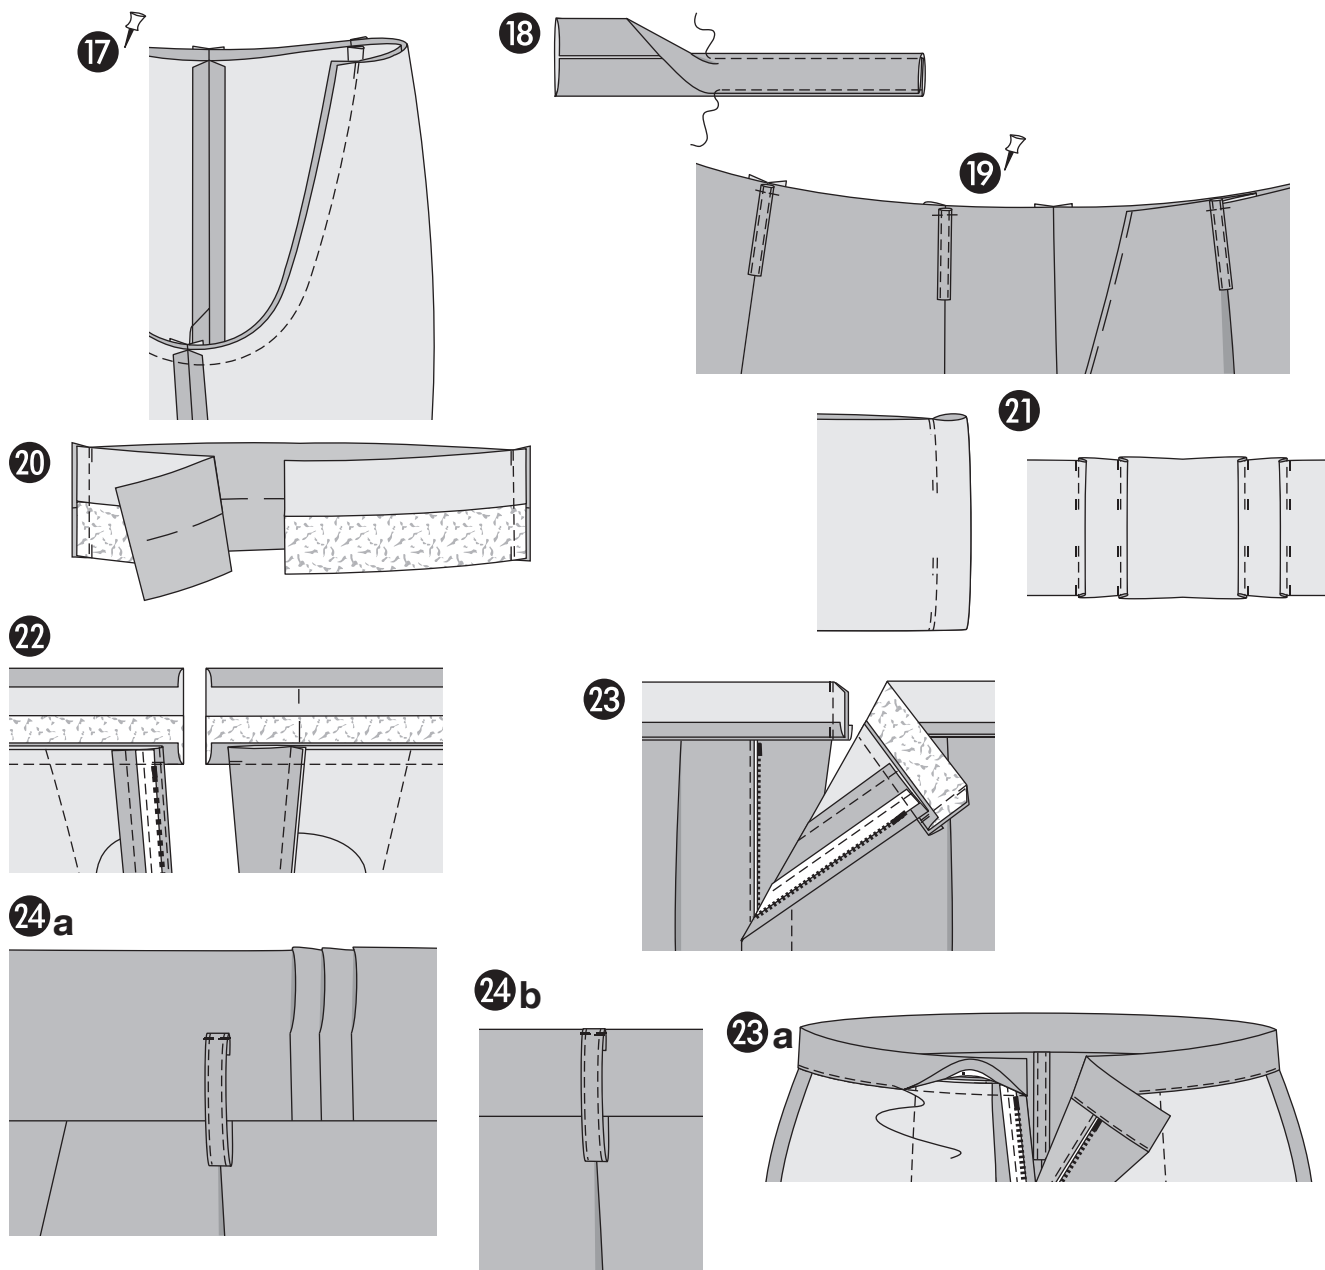

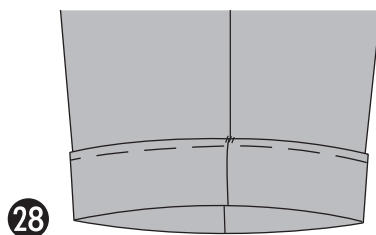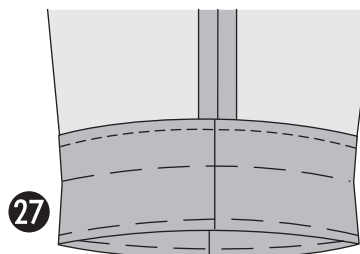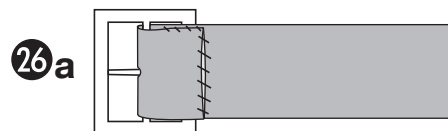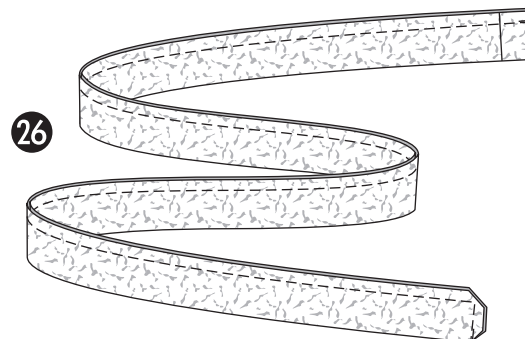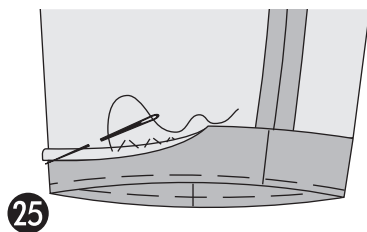

Шлёвки

18 На полосе для шлёвок (деталь 5) заутюжить продольные срезы к линии середины, полосу сложить вдоль пополам, изнаночной сотороной вовнутрь, и стачать продольные края в край. Сгиб полосы отстроичить в край. Полосу разрезать на 5 равных частей для шлёвок.

19 Шлевки приколоть и приметать к верхнему срезу брюк у передних мягких складок, швов задних вытачек и над задним средним швом.

Пояс / Боковые швы

20 Передние и задний пояса сложить лицевыми сторонами и стачать боковые срезы. На рисунке показана модель В. Припуски швов разутюжить.

А

Пояс с мягкими складками

21 Пояс сложить, совместив линии каждой складки. Складки застроичить от верхнего и нижнего срезов до метки-стрелки. На концах швов сделать закрепки. Глубины складок заутюжить к линиям середины переда и спинки.

AB

Пояс

22 Пояс сложить с брюками лицевыми сторонами, совместив линии середины переда, а также боковые швы пояса и брюк. Пояс приколоть и притачать. Припуски шва срезать близко к строчке и заутюжить на пояс. Припуск по другому продольному срезу пояса заутюжить на изнаночную сторону на ширину 1,2 см.

23 Пояс сложить по линии сгиба, лицевой стороной вовнутрь, и стачать на концах короткие срезы: **справа** - по линии откоса, **слева** - по линии середины переда. Припуски швов срезать близко к строчке, на уголках - наискосок. Пояс вывернуть, внутреннюю половинку пояса приметать над швом притачивания пояса. С лицевой стороны брюк проложить строчку точно в шов притачивания пояса, настрачивая внутренний край пояса (23a).

Шлёвки

24 Шлёвки отвернуть вниз и настрочить на брюки на 2,5 см ниже шва притачивания пояса. На концах швов сделать закрепки. Шлёвки отвернуть вверх, подвернуть и настрочить на пояс: для **А** - у начала складок (24a), для **В** - вдоль верхнего края пояса в край (24b).

ПЕТЛЮ обметать на припуске под застежку пояса на расстоянии 1 см от конца.

ПУГОВИЦУ пришить на левый конец пояса с внутренней стороны так, чтобы стежки не были видны с лицевой стороны пояса.

Застежка пояса на крючок и петлю

ПЕТЛЮ пришить на припуск под застёжку пояса у линии середины переда.

КРЮЧОК пришить на левый конец пояса изнутри соответственно петле.

А

Подгибки низа

25 Припуск на подгибку низа каждой брючины обметать, заметать на изнаночную сторону, приутюжить и пришить вручную потайными незатянутыми стежками.

Внизу заутюжить складки-стрелки.

Ремень

26 Ремень сложить вдоль пополам, лицевой стороной вовнутрь, и стачать продольные и с одного конца короткие срезы, оставив открытыми срезы на конце ремня с размеченной линией сгиба.

Ремень вывернуть, приутюжить, открытые срезы обметать.

БЛОЧКИ пробить по разметке (х) и на линии сгиба по линии середины ремня. Открытый конец ремня продеть в пряжку, шпенёк пряжки вставить в блокку. Конец ремня подвернуть и пришить с его тыльной стороны (26а).

В

Отвороты

27 Обметать нижний срез каждой брючины, заметать на изнаночную сторону по ЛИНИИ СГИБА, приутюжить и настрочить.

28 Нижний край каждой брючины отвернуть на лицевую сторону по линии, маркированной ПОДГИБКА НИЗА-ЛИНИЯ СГИБА. Отворот приметать, приутюжить и пришить у швов несколькими стежками.

На отвороте заутюжить складки-стрелки.